




ES20BT

BLUETOOTH HEADSET

Instrukcja obsługi ver. 1.0


www.soundmagic.pl

I W zestawie

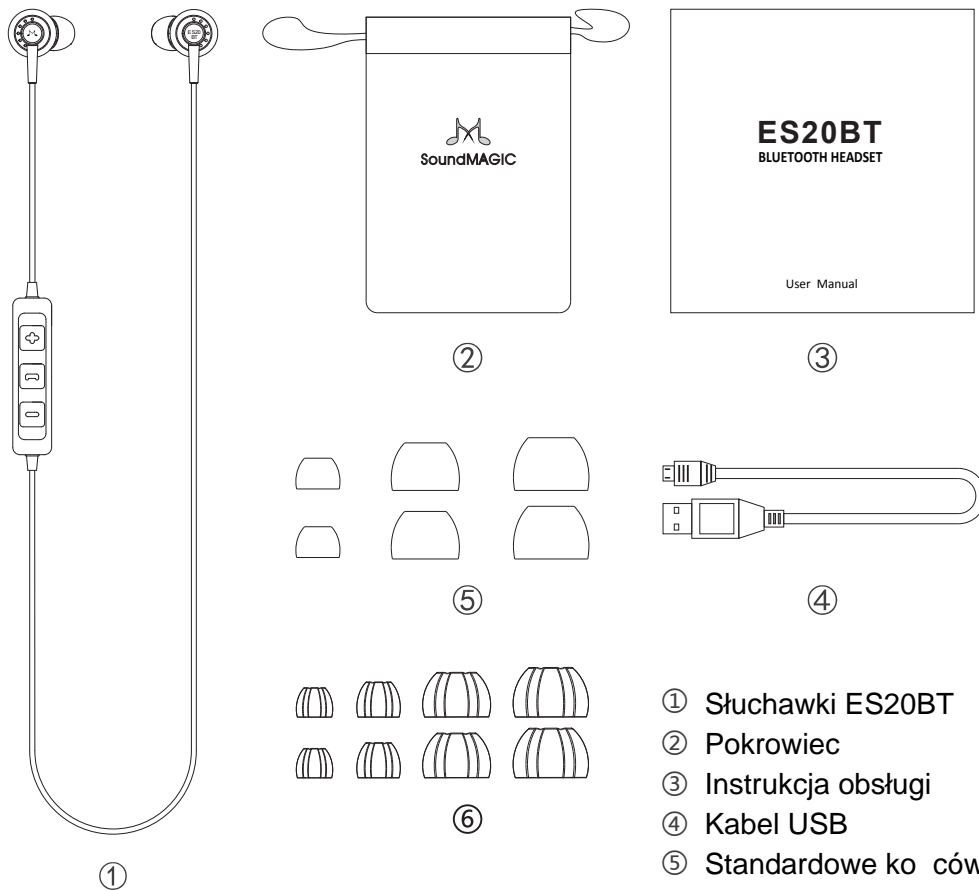

- ① Słuchawki ES20BT
- ② Pokrowiec
- ③ Instrukcja obsługi
- ④ Kabel USB
- ⑤ Standardowe koćki douszne
- ⑥ Sportowe koćki douszne

II Sterowanie na kablu

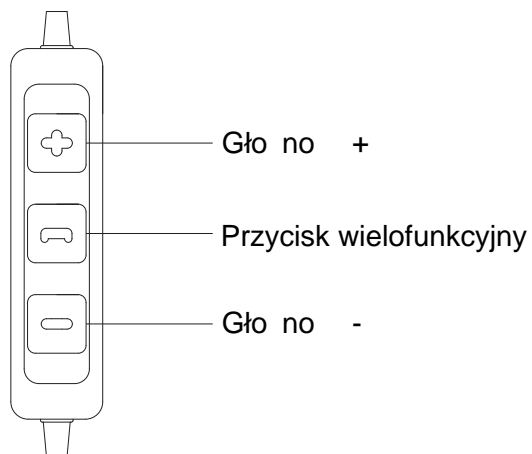

III Podstawowe operacje

1. Uruchamianie

Wciśnij przycisk wielofunkcyjny na 3 sekundy, gdy zapali się kontrolka uruchamiania się.

2. Wyłączenie

Wciśnij przycisk wielofunkcyjny na 3 sekundy, gdy kontrolka zgaśnie, uruchomienie wyłączy się.

3. Parowanie Bluetooth

- a) Po włączeniu, urządzenie przechodzi do trybu parowania automatycznie.
- b) Kontrolka błędnie miga na niebiesko i czerwono w trybie parowania.
- c) Telefon lub odtwarzacz wykryje słuchawki jako: "ES20BT" i pokazuje na wyświetlaczu dostępne urządzenia. Kliknij na nie, aby połączyć. Użyj hasła: "0000", jeżeli znajdzie taką konieczność.

4. Słuchanie muzyki

- a) Wciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij go ponownie, aby przywrócić odtwarzanie muzyki.
- b) Wciśnij Głośność + szybko podwójnie, aby przejść do następnego utworu, przytrzymaj go, aby przewijać do przodu.
- c) Wciśnij Głośność - szybko podwójnie, aby przejść do poprzedniego utworu, przytrzymaj go, aby przewijać do tyłu.

5. Asystent głosowy

Wciśnij przycisk wielofunkcyjny szybko podwójnie, aby u y asystenta głosowego w teorii (jak np. Siri).

6. Rozmowy telefoniczne

- a) Wciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie przychodzące, wciśnij go ponownie, aby zakończyć połączenie.
- b) Wciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać kolejne połączenie i przytrzymaj go, aby zawiesić połączenie już trwające.
- c) Wciśnij przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby zakończyć obecne połączenie i powrócić do poprzedniego (zawieszonego).

7. Regulacja głośności

- a) Wciśnij przycisk Głośność +, aby zwiększyć poziom głośności.
- b) Wciśnij przycisk Głośność -, aby zmniejszyć poziom głośności.

8. Tryb oszczędzania energii

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeżeli nie jest podłączone.

9. Ładowanie

ES20BT używaj baterii litowo-jonowej. Prosimy o pełne rozładowanie baterii przed pierwszym ładowaniem.

- a) Do ładowania prosimy używać portu USB komputera lub ładowarki USB o napięciu wyjściowym 5,0V przy pomocy dołączonego kabla USB.
- b) Czas ładowania do pełna wynosi ok. 2,5 godzin.
- c) Czerwona kontrolka oznacza pełne naładowanie baterii.

10. Ostrzeżenia dotyczące baterii


Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, kontrolka zacznie migać podwójnie co 5 sekund.

Ostrzeżenie będzie nadawane na 3 do 5 minut przed automatycznym wyłączeniem urządzenia. Urządzenie może być ładowane w dowolnej chwili. W przypadku całkowitego rozładowania, prosimy o podjęcie jak najszybszego ładowania, w celu utrzymania odpowiedniej żywotności baterii.

IV Wybór koćców dousznych

Słuchawki zostały wyposażone w koćców douszne w różnych rozmiarach. Prosimy o wybranie najbardziej odpowiedniego dla siebie rozmiaru (takiego, w którym słuchawki nie sprawiają nam dyskomfortu, nie są zbyt ciasno lub luźno osadzone, nie wypadają z uszu).

Sportowe koćców douszne

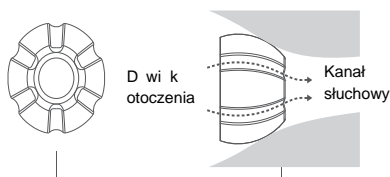


Koćców posiadają rowki, przez które docierają do naszych uszu dźwięki otoczenia.



Podczas aktywności na dworze (np. bieganie, jazda na rowerze, itp.) zalecamy używanie koćców sportowych, dzięki którym słuchając muzyki jednocześnie nie będziemy wiadomości otaczającego nas środowiska, co zwiększa nasze bezpieczeństwo.

Standardowe koćców douszne

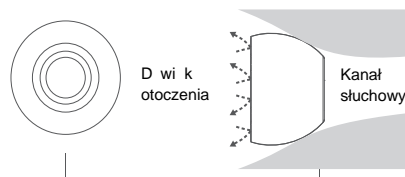

Standardowe koćców izolują dźwięki otoczenia.



Gdy korzystamy ze słuchawek wewnętrznych (np. w domu), zalecamy używanie koćców standardowych, które zapewniają izolację dźwięków otoczenia i pozwalają w pełni cieszyć się wysokiej jakości muzyką.

V Podłączenie do komputera

Poniżej przedstawiamy sposób sparowania i podłączenia słuchawek z komputerem, który posiada wbudowany Bluetooth.


Komputery bez funkcjonalności Bluetooth muszą zostać wyposażone w zewnętrzny moduł Bluetooth, wraz z instalacją odpowiednich sterowników.

1. Kliknij ikonę Bluetooth. Kliknij podwójnie na 'pomarańczowym kółku', aby rozpocząć lub zaprzęść wyszukiwanie urządzeń Bluetooth będących w zasięgu.




2. Włącz słuchawki ES20BT tym samym aktywuj tryb parowania.

3. Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie słuchawek i wybierz: 'Paruj'.

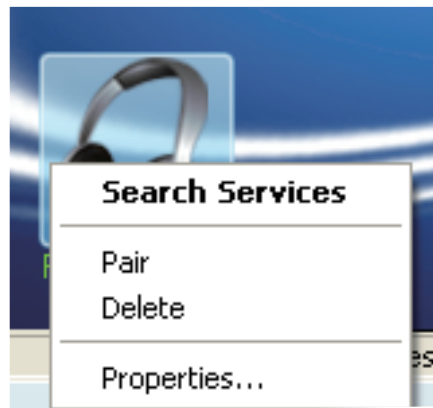


Możesz zostać poproszony o wprowadzenie hasła weryfikacyjnego. Wprowadźmy inne hasło: 0000

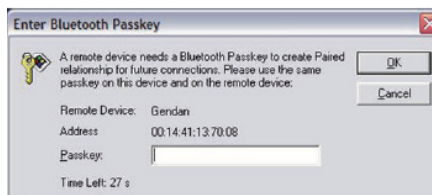

Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie słuchawek i wybierz: 'Podłącz zaawansowane audio Bluetooth'.





4. Kliknij prawym klawiszem myszy na Software Bluetooth, następnie Konfiguracja Bluetooth, wybierz zakładkę Zezwolenia (zaznacz w niej wszystkie pola), następnie Zastosuj, OK.

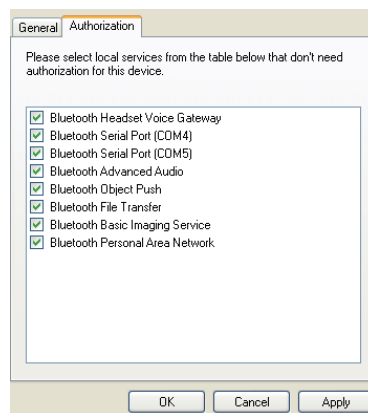


5. Kliknij podwójnie przycisk wielofunkcyjny w ES20BT, usłyszysz sygnał kontrolny. Słuchawki zostały podłączone. Wciśnij przycisk raz, aby odłączyć od komputera. Wciśnij ponownie dwukrotnie, aby połączyć z komputerem ponownie.

6. Na przykładzie systemu Windows XP: przejdź do Panelu Sterowania, znajdź Dźwięki i Urządzenia Audio, wybierz zakładkę Audio. W sekcji Odtwarzanie Dźwięku wybierz: Bluetooth AV Audio. W sekcji Nagrywanie wybierz: Bluetooth SCO Audio.

7. Wybierz zakładkę Głos, w sekcji Odtwarzanie Głosu wybierz: Bluetooth AV Audio. W sekcji Nagrywanie Głosu wybierz: Bluetooth SCO Audio.

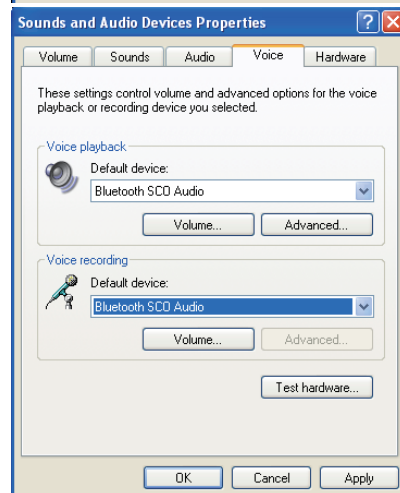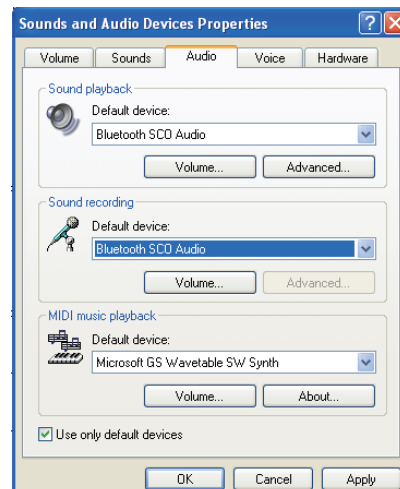


Kliknij na przycisk **Przetestuj Sprz t**, nast pnie kliknij **Dalej**.

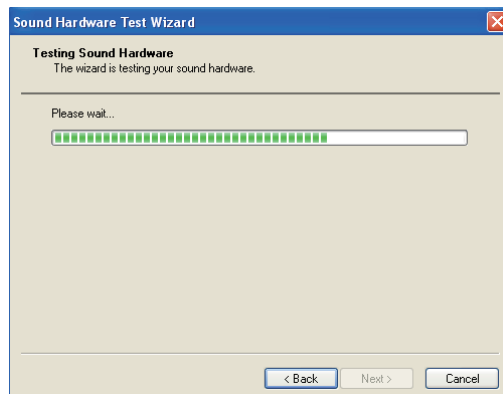

Zaczekaj a do ko ca procesu, nast pnie w kolejnym oknie przeprowad Test Mikrofonu Bluetooth. Poprawne dzia anie mikrofonu b dzie uwidocznione zielonym paskiem podczas trwania testu. Je eli brak jest d wieku, uruchom test ponownie.



8. Kliknij przycisk Dalej, aby przetestować głośnik. Jeśli głośnik działa poprawnie, usłyszysz mowę. W przypadku braku dźwięku, sprawdź ustawienie głośnika na pilocie słuchawek. Następnie, kliknij Dalej, Zakończ, Zastosuj, Potwierdź.

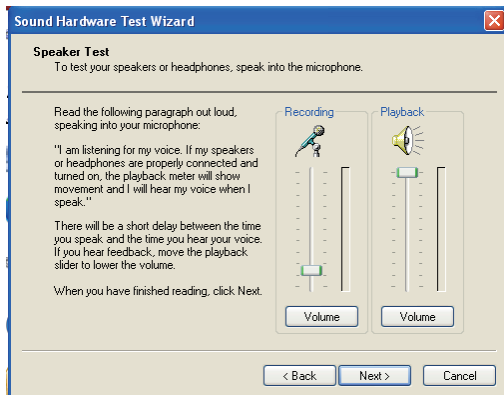

Konfiguracja oprogramowania do komunikacji

Na przykładzie QQ: Otwórz ustawienia programu > Audio Video > zmień urządzenie wejściowe na Bluetooth SCO Audio, urządzenie wyjściowe na Bluetooth AV Audio, następnie potwierdź i zakończ konfigurację. Słuchawki są gotowe do rozmów. Podobne ustawienia występują w innych programach, zawsze należy zmienić urządzenie wejściowe na Bluetooth SCO Audio, a wyjściowe na Bluetooth AV Audio. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku programów gamingowych i gier.

VI Specyfikacja

Technologia bezprzewodowa: Bluetooth V4.1

Przetworniki: dynamiczne, neodymowe, 13,5 mm

Częstotliwość bezprzewodowa: 2,402 ~ 2,480 GHz

Zasięg działania: 10 m

Rezystancja DC: 16 Ohm

Czułość: 107 dB @ 1 KHz

Napięcie podczas pracy: 20 mA

Czas odtwarzania bez przerwy: ~6 h

Czas czuwania: 200 h

Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 KHz

Waga: 13 g

VII rodki ostro no ci

1. Jakiegolwiek u ywanie urz dzenia niezgodne z jego przeznaczeniem oraz wszelkie samodzielne, nieautoryzowane naprawy uniewa niaj gwarancj .
2. Naładuj słuchawki do pełna przed pierwszym u yciem.
3. Do czyszczenia słuchawek u ywaj wył cznie suchej, mi kkiej szmatki.
4. Nie nara aj słuchawek na kontakt z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec ich podrapaniu, czy uszkodzeniu.
5. Gdy słuchawki zostały naładowane, odł cz je od zasilania.
6. Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych warunkach termicznych.
7. Nie u ywaj i nie przechowuj słuchawek w skrajnie wilgotnym otoczeniu.
8. Nie przechowuj słuchawek w otoczeniu silnych zwi zków chemicznych.
9. Nie przechowuj słuchawek w zasi gu silnego pola elektromagnetycznego.
10. Gdy słuchawki nie sa u ywane przez długi okres czasu, nale y je ładowa ok. 1 do 2 razy w miesi cu.

VIII Rozwiązywanie problemów

1. Słuchawki nie uruchamiają się.
(Bateria jest rozładowana > Naładuj baterię)
2. Słuchawki samoczynnie się wyłączają.
(bateria jest rozładowana/słuchawki nie zostały sparowane > Naładuj baterię /Minut czas parowania ok. 5 min)
3. Pojawia się komunikat o nieprawidłowym hałasie.
(Słuchawki i źródło dźwięku kolidują ze sobą > Ponów parowanie słuchawek ze źródłem dźwięku)
4. Brak sygnału audio po połączeniu Bluetooth.
(Funkcja Bluetooth jest wyłączona w urządzeniu mobilnym/ źródło dźwięku > Należy włączyć funkcję Bluetooth)
5. Zniekształcony dźwięk/szum.
(Interferencja z innymi urządzeniami > Przenieś się do lokalizacji z mniejszym natężeniem interferencji)
6. Niski poziom dźwięku. (Poziom głośność ci został ustawiony zbyt nisko > Zwiększ poziom głośności)

7. Niski poziom głośno ci muzyki. (Poziom głośno ci zarówno słuchawek, jak i źródła audio zostały ustawione zbyt nisko > Zwiększ poziom głośno ci zarówno na słuchawkach, jak i w urządzeniu źródła audio)

8. Połączenie NFC nie może zostać ustalone.
(Silne pole magnetyczne > Przemieść się do lokalizacji z mniejszym polem magnetycznym)

9. Brak dźwięku podczas połączenia z komputerem.
(Nie wybrano odpowiedniego urządzenia wyjściowego > Wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe)

10. Brak głosu podczas komunikacji głosowej.
(Nie wybrano odpowiedniego urządzenia wejściowego > Wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe)

11. Niska jakość dźwięku podczas połączenia z komputerem.
(Słuchawki podłączono jak zestaw mono > Ustaw jako wysokiej jakości audio stereo)



Niniejszym SoundMagic oświadczam, że słuchawki ES20BT są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.



Nie należy wyrzucać tego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udzieli odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:

MIP sp. z o.o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b

02-797 Warszawa



SoundMAGIC™